

CYRILLUS
MAISON

09000-0828
01058

BANQUETTE MARCEAU
81xH58x42 cm

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit est destiné aux enfants âgés de 4 à 7 ans.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Les utilisations ne correspondant pas à la description du produit tel que décrite dans ce manuel ainsi que des modifications apportées au produit ne sont pas autorisées. NOUS NE PRENONS AUCUNE RESPONSABILITE DES DOMMAGES CAUSEES PAR UNE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT.
- Ne pas placer le produit dans un environnement humide.
- Ne pas placer d'objets chauds sur la surface du produit.
- Ne pas placer le produit à côté d'une source de chaleur.
- Tenir les objets pointus et coupants et toutes substances corrosives à l'écart du produit pour éviter tout endommagement.
- Contrôlez le contenu de votre colis avant de procéder au montage.
- S'il y a des pièces défectueuses ou manquantes après le déballage, veuillez arrêter immédiatement le montage et contacter le SAV.
- Si vous renversez de l'eau ou un autre liquide sur la surface, essuyez-la immédiatement avec un chiffon doux et sec.
- Comme pour tout achat de meubles neufs, nous vous conseillons d'aérer votre produit dans une pièce régulièrement aéré pendant au moins 12 heures.
- Veuillez placer le produit sur une surface plane et solide pendant l'utilisation.
- En cas de problème, veuillez contacter notre SAV.

ATTENTION !

- NE PAS placez ce produit près d'une fenêtre car il peut être utilisé comme un marche-pied par l'enfant et provoquer une chute par la fenêtre.
- Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de chaleur intense, telles que les feux de barre électrique, feux de gaz, etc. à proximité immédiate du fauteuil.
- NE PAS placer le produit près d'une fenêtre où les cordons de stores ou rideaux pourraient présenter un risque de suffocation ou de strangulation.
- Tenir les emballages (sachets, films, polystyrènes,...) hors de la portée des enfants pour éviter les dangers potentiels tels que l'étouffement.
- Ne plus utiliser le produit si un élément est cassé ou manquant. Contacter le service SAV de CYRILLUS pour obtenir des pièces de rechange et une documentation avec des instructions si nécessaire. NE PAS remplacer les pièces.

- Entretien : Nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de plus grosses taches, frotter soigneusement avec une éponge légèrement humide et non-abrasive.
- Matériaux : Rotin

SERVICE APRES-VENTE

Pour toute question ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter par mail directement via le site, rubrique "contactez nous". Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 09 69 32 35 04* de 9h à 18h du lundi au vendredi (*ce n° n'est pas surtaxé).

GARANTIE

Si, malgré tous nos contrôles, vous constatez une anomalie sur ce meuble lors du montage ou l'utilisation, nous vous remercions de nous contacter par mail directement via le site, rubrique "contactez nous" en précisant la nature du problème rencontré et en mettant votre facture ainsi que des photos de la non-conformité en PJ.



<https://quefairedemesdechets.fr>

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'économie sociale et solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique...) pour être envoyés en recyclage et servir à fabriquer d'autres produits.

POUR EN SAVOIR PLUS : ECO-MAISON.FR

IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

- This product is not suitable for children under 3 years old.
- This product is intended for children aged 4 to 7 years old.
- This product is intended for indoor use only.
- Uses which do not correspond to the description of the product as described in this manual as well as modifications made to the product are not authorized. WE TAKE NO RESPONSIBILITY FOR DAMAGE CAUSED BY MISUSE OF THE PRODUCT.
- Do not place the product in a humid environment.
- Do not place hot objects on the surface of the product.
- Do not place the product next to a heat source.
- Keep sharp objects and corrosive substances away from the product to avoid damage.
- Check the contents of your package before proceeding with assembly.
- If there are defective or missing parts after unpacking, please stop assembly immediately and contact customer service.
- If you spill water or other liquid on the surface, wipe it immediately with a soft, dry cloth.
- As with any purchase of new furniture, we advise you to air out your product in a regularly ventilated room for at least 12 hours.
- Please place the product on a flat, sturdy surface during use.
- In the event of a problem, please contact our after-sales service.

- **WARNING!**
- **DO NOT** place this product near a window as it may be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of intense heat, such as electric bar lights, gas lights, etc. in the immediate vicinity of the chair.
- **DO NOT** place the product near a window where cords from blinds or curtains could present a strangulation hazard.
- Keep packaging (bags, films, polystyrene, etc.) out of the reach of children to avoid potential dangers such as suffocation.
- Do not use the product anymore if any part is broken or missing. Contact CYRILLUS after-sales service for replacement parts and documentation with instructions if necessary. **DO NOT** replace parts.

- Maintenance: Clean with a soft, dry cloth. For larger stains, rub carefully with a slightly damp, non-abrasive sponge.
- Materials: Rattan

AFTER-SALES SERVICE

For any question or in case of doubt, you can contact us by email directly via the site, section "contact us".

GUARANTEE

If, despite all our controls, you notice an anomaly on this piece of furniture during assembly or use, please contact us by email directly via the site, section "contact us", specifying the nature of the problem encountered and attaching your invoice and pictures of the issues.

Give your furniture a second life. When you want to get rid of it, if your piece of furniture is in good condition, you can donate it to a social and solidarity economy structure. Otherwise, you can return to an appropriate municipal collection point in order to be recycled in accordance with local regulations. Check with local authorities or your dealer for more information. The packaging of your product is recyclable. You can dispose of it by respecting the sorting instructions in force in your country.

WICHTIG! LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren bestimmt.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Verwendungen, die nicht der in dieser Anleitung beschriebenen Produktbeschreibung entsprechen, sowie Änderungen am Produkt sind nicht zulässig. WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH MISSBRAUCH DES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN.
- Stellen Sie das Produkt nicht in eine feuchte Umgebung.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Oberfläche des Produkts.
- Stellen Sie das Produkt nicht neben eine Wärmequelle.
- Halten Sie scharfe Gegenstände und ätzende Substanzen vom Produkt fern, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Inhalt Ihres Pakets, bevor Sie mit der Montage fortfahren.
- Sollten nach dem Auspacken defekte oder fehlende Teile vorhanden sein, brechen Sie bitte sofort den Zusammenbau ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die Oberfläche verschütten, wischen Sie diese sofort mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Wie bei jedem Kauf neuer Möbel empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt mindestens 12 Stunden lang in einem regelmäßig belüfteten Raum zu lüften.
- Bitte stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs auf eine ebene, stabile Oberfläche.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
-
- **AUFMERKSAMKEIT !**
- Platzieren Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters, da es vom Kind als Trittstufe genutzt werden und zum Sturz aus dem Fenster führen kann.
- Seien Sie sich der Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen bewusst.
- B. elektrische Stablampen, Gaslampen usw. in unmittelbarer Nähe des Stuhls.
- Platzieren Sie das Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters, wo die Schnüre von Jalousien oder Vorhängen eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen könnten.

- Bewahren Sie Verpackungen (Beutel, Folien, Styropor etc.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Gefahren wie Ersticken zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn ein Teil defekt ist oder fehlt. Wenden Sie sich bei Bedarf an den CYRILLUS-Kundendienst, um Ersatzteile und Dokumentation mit Anweisungen zu erhalten. Ersetzen Sie KEINE Teile.
- **Wartung:** Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben.
- **Materialien:** Rattan

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder im Zweifelsfall können Sie uns per E-Mail direkt über die Website im Abschnitt „Kontakt“ kontaktieren.

GARANTIE

Sollten Sie trotz aller unserer Kontrollen bei der Montage oder Nutzung eine Anomalie an diesem Möbelstück feststellen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail direkt über die Website, Abschnitt „Kontakt“, unter Angabe der Art des aufgetretenen Problems und unter Beifügung Ihrer Rechnung und Bilder der Probleme.

Geben Sie Ihren Möbeln ein zweites Leben. Wenn Sie Ihr Möbelstück loswerden möchten und es sich in einem guten Zustand befindet, können Sie es einer Sozial- und Solidarwirtschaftsstruktur spenden. Andernfalls können Sie es an einer geeigneten kommunalen Sammelstelle abgeben, um es gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln zu lassen. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.
Die Verpackung Ihres Produkts ist recycelbar. Sie können es entsorgen, indem Sie die in Ihrem Land geltenden Sortiervorschriften beachten.



FR

Pensez à
donner ou
recycler.



Association

ou





Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairede mesdechets.fr>

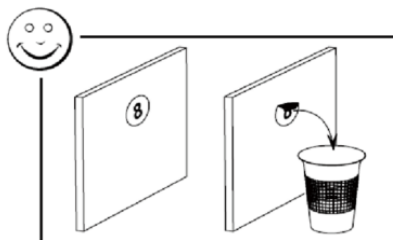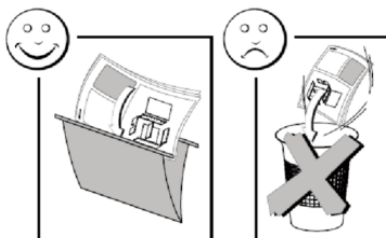

CYRILLUS
34A, Rue de la Ladrié
59491 Villeneuve d'Ascq
France

VER 1 11/2023